

新しいタイプ（ニューメディア対応）のテレビの取扱方法。

取扱説明書のご使用方法に書かれていない形式のテレビをお持ちの方は、この説明書を参考にしてください。

本体とテレビを接続する方法は、取扱説明書のとおりにします。接続が終了しましたら次にチャンネルを設定します。方法はテレビの取扱説明書に書かれていますが、もしお手元にはない場合にはこの説明書を参考にしてください。それでもお手持ちのテレビの扱い方が分からない場合には、テレビをお買い上げになったお店にご相談させていただきます。

本体は、1または2チャンネルの周波数に合わせてつくられています。ご使用になるときは、現在のお持ちのテレビの空いているチャンネルに合わせます。チャンネルの合わせ方と調整方法は、次の種類があります。


★チャンネルを設定する方法

- * プログラムボタン＋バンド切替ツマミ式
- * アップダウンボタン式 その1
- * アップダウンボタン式 その2（プログラムスイッチ＋記憶ボタン）
- * 早送りボタン＋順／逆送り式
- * 全自動設定式

★チャンネルを設定する前に

- ① テレビに電源を入れてください。
- ② 本体にカートリッジを差込み電源を入れてください。
- ③ 本体のチャンネル切替スイッチは、新聞のTV番組表をみて、1の番組が空いていればLOW、2の番組が空いていればHIに合わせてください。
- ④ RFスイッチボックスの切替スイッチは、COMPUTER側にしてください。
- ⑤ テレビの調整スイッチやボタンの収めてあるフタを開けてください。

プログラムボタン+バンド切替ツマミ式

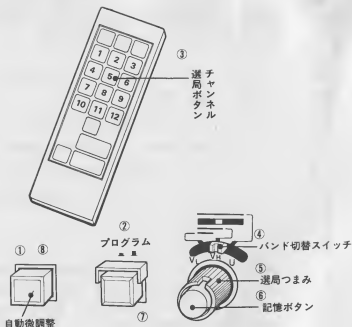

- ①自動微調整（自動微同調）スイッチのあるテレビでは「切」にします。
- ②プログラムボタンを「入」にします。
- ③チャンネル選局ボタンを押して、現在使っていないチャンネルにします。
- ④バンド切替スイッチをV_Lにします。
- ⑤選局つまみを回して、テレビに映るコンピュータの映像が最良になるように調整します。
- ⑥最良の映像が得られましたら、記憶ボタンを押します。
- ⑦プログラムボタンを「切」にします。
- ⑧自動微調整スイッチのあるテレビでは、「入」にします。



※自動微調整（微同調）付きのテレビでは、自動微調整スイッチを「入」にすると調整したときより映像が悪くなることがあります。このような場合に微調整を少しずらした方が、良い映像になることがあります。
この場合は、手順の8で自動微調整を「切」にしたまま使用してください。

自動微調整スイッチがないときはプログラムスイッチを「入」にすると微調整できます。他のチャンネルをご覧になるときはプログラムスイッチを「切」にすると自動微調整になります。


以下の方式(4～8ページ)は、1(VHF)～64(UHF)チャンネルまで選局できます。新聞のTV番組(1～3の放送)を受信しながら合わせてください。

8またはUHFチャンネルにて不鮮明なコンピュータの映像が出る場合、ゴースト映像です。必ず1～3の放送をめやすにしてください。

アップダウンボタン式

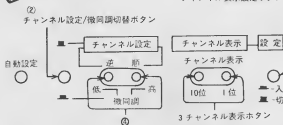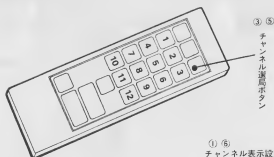

- ①チャンネル表示設定ボタンを「入」にします。
- ②「チャンネル設定/微同調切替ボタン」をチャンネル設定にします。
- ③チャンネル表示（チャンネル選局）ボタンを押して、使用していないチャンネルにします。
- ④チャンネル設定の「順」「逆」ボタンを1～3の番組をめやすにしながらコンピュータの映像が映るまで押します。

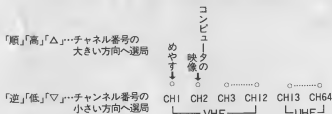


- ⑤最良の映像が得られましたら、設定したチャンネルを記憶させるために必ず一度他のチャンネル選局ボタンを押します。
- ⑥チャンネル表示設定ボタンを「切」にします。


アップダウンボタン式

② プログラムスイッチ+記憶ボタン式


② チャンネル選局ボタン

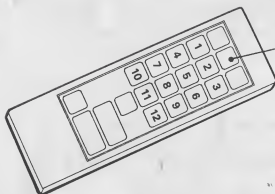

Aタイプ

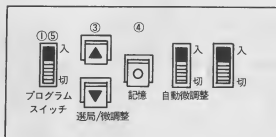

Bタイプ

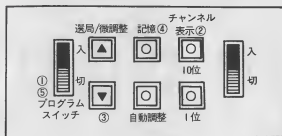



- ① プログラムスイッチのあるテレビでは「入」にします。
- ② チャンネル選局（チャンネル表示）ボタンを押して使用していないチャンネルにします。
- ③ 「選局/微調整」ボタンあるいは「チャンネル設定」ボタンを1～3の番組をめやすにしながら、コンピュータの映像が映るまで押します。
- ④ 最良の映像が得られましたら、記憶ボタンを押します。
- ⑤ プログラムスイッチのあるテレビでは「切」にします。

微同調（微調整）通常は微同調を行う必要はありませんが、場合によっては微同調を少しずらしたほうが見やすくなる場合は次のように調節してください。

- ①自動微同調ボタンあるいは、自動微調整のあるテレビでは「切」にしてください。
- ②チャンネル設定/微同調切替ボタンを微同調側にします。
- ③微同調したいチャンネルの選局ボタンを押します。
- ④微同調あるいは微調整のボタンを押して最良の映像にします。
「高」「低」、「順」「逆」、「△」「▽」

微同調を行って最良の映像が得られている場合は、自動同調を「切」でお使いください。その他のチャンネルをご覧になるとき、微同調せずに最良の映像が得られている場合は、自動同調を「入」でお使いください。

早送りボタン＋順／逆送り式

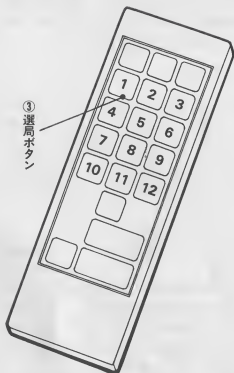

- ① 順送りボタンと早送りボタンを同時に押しながら、TV 番組の 1～3 チャンネルの放送をめやすにゲームの映像を出します。(粗調)
- ② 順送りボタンまたは逆送りボタンを押し、コンピュータの映像が最良になるようにします。(微調)
- ③ コンピュータ用として使用するチャンネルの選局ボタンを押します。
- ④ 記憶ボタンを押します。

全自動設定式 (TV番組といつしよに自動設定はできません)

- ① RF スイッチボックスの切替スイッチを TV 側にします。
- ② 新聞の TV 番組表をみながら、チャンネル選局ボタンを全部押して TV 番組を調べて下記のようにメモしてください。

例

TV 受信機、 リモコンチャンネル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TV 番組 (現在の設定)	1 使用	3 使用	4 使用	6 使用	8 使用	10 使用	12 使用	16 使用	42 使用	10 未使用	11 未使用	12 未使用

(東京の例)

- ③ RF スイッチボックスの切替スイッチを COMPUTER 側にします。
- ④ コンピュータの映像を使用していないチャンネルに設定します。例では TV 受信機の 10 チャンネルに設定します。
 - a) チャンネル設定スイッチを「入」にします。
 - b) チャンネル選局ボタンを押して、設定するチャンネルにします (例では 10)
 - c) チャンネル直接設定ボタンを押して 1 または 2 を選びます (例では 2)
 - d) チャンネル設定スイッチを「切」にします。

